
PROBAR
BAR PRODUCTS

KIT DE BOMBEO DE AGUA · INSTRUCCIONES

Agua corriente sin toma de agua, en 5 pasos


El kit lleva agua corriente al fregadero donde no hay toma de agua. Un bidón da el agua limpia y el segundo recoge el agua usada.



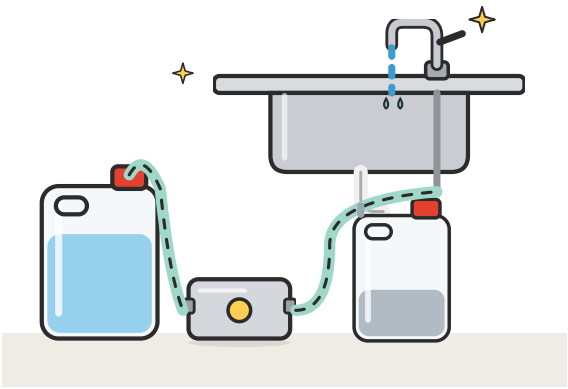


Llenar

Llenar el primer bidón con agua limpia. Colocar los dos bidones bajo el fregadero.

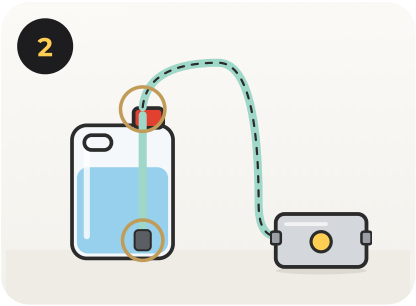


Aspirar

Meter el tubo de aspiración con filtro en el bidón de agua limpia y enroscar el tapón de conexión.

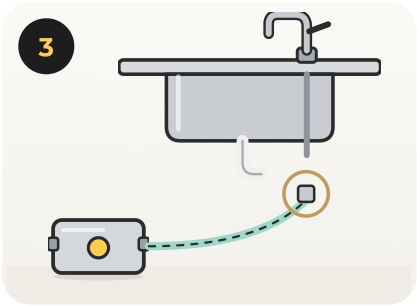


Conectar

Enroscar el tubo de la bomba al latiguillo del grifo. Las conexiones son de acero inoxidable.

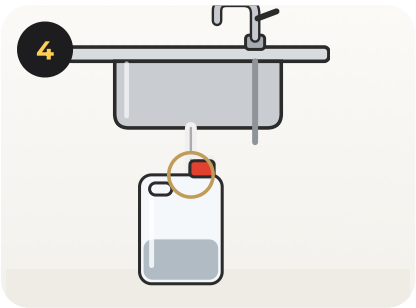

Desagüe

Llevar el desagüe del fregadero al segundo bidón. Nada cae al suelo.

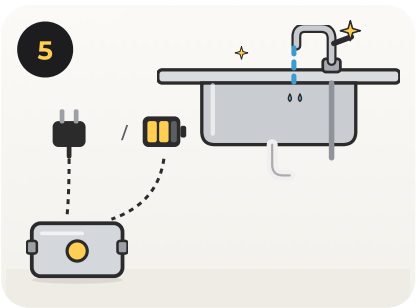

Encender

Enchufar el transformador o conectar la batería. Abrir el grifo: el agua corre.

DOS VERSIONES

Transformador con enchufe
donde hay un enchufe

Kit de batería
sin enchufe, sin cables

- **2 bidones de 10 l**, agua limpia y usada
- **2 m de tubos**, reforzados con hilo metálico
- **Filtro de aspiración**, conexiones de acero inoxidable

¿Dudas con el montaje? Te ayudamos.

Escríbenos por WhatsApp